

8.2 Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с оповещателями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стены транспортных средств.

8.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

8.4 Хранение оповещателя в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

## 9 Гарантии изготовителя

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оповещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства распространяются на оборудование, установленное, настроенное и эксплуатируемое организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень. В случае установки оборудования специалистами, не имеющими соответствующих допусков, причины возникших сбоев в работе устанавливаются на основании экспертного заключения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

Гарантии не распространяются на элементы питания.

9.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену оповещателя. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае нарушения пломбы при попытке самостоятельного ремонта оповещателя.

9.4 В случае выхода оповещателя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «КБ Пожарной Автоматики»

с указанием наработки оповещателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

## 10 Сведения о сертификации

10.1 Сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.00958 действителен по 27.10.2022. Выдан органом по сертификации ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12.



**RUBEZH**  
Россия, 410056, Саратов  
ул. Ульяновская, 25  
тел.: (845-2) 222-972  
тел.: (845-2) 510-877  
факс: (845-2) 222-888  
<http://td.rubezh.ru>  
[td\\_rubezh@rubezh.ru](mailto:td_rubezh@rubezh.ru)

ООО «КБ Пожарной Автоматики»

**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ**  
ОПСП26-10 «ALEKSA»

Паспорт  
ПАСН.425542.010 ПС

Редакция 5

## Свидетельство о приемке и упаковывании

Оповещатель охранно-пожарный световой радиоканальный ОПСП26-10 «ALEKSA»

заводской номер: \_\_\_\_\_  
изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.425542.008 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата выпуска

Упаковывание произвел

Контролер

## 1 Основные сведения об изделии

1.1 Оповещатель охранно-пожарный световой радиоканальный ОПСП26-10 «ALEKSA» (далее – оповещатель) предназначен для использования в качестве светового средства оповещения, информационного табло, эвакуационного указателя в помещениях различного назначения.

1.2 Оповещатель предназначен для работы в составе радиоканальной системы «ALEKSA», в составе радиоканального расширения проводных систем: интегрированной системы безопасности «Глобал» и системы охранно-пожарной сигнализации «Рубеж».

1.3 Питание оповещателя осуществляется от литиевых элементов основного и резервного питания CR123A (PKCELL).

Конструкция оповещателя также предусматривает возможность подключения питания от внешнего источника постоянного тока напряжением (10 – 30) В.

1.4 Информационный обмен оповещателя с приемно-контрольным прибором (далее – прибор) осуществляется по радиоканалу.

1.5 Оповещатель выполняет следующие функции:

- световое оповещение по командам прибора;
- формирование и передача в прибор сигналов «Вскрытие» при отрыве от стены и вскрытии корпуса, «Неисправность» при переходе на питание от резервного элемента питания;
- индикация состояний оповещателя;
- контроль состояния элементов питания;
- контроль наличия внешнего питания;
- тестирование с помощью кнопки ТЕСТ или оптического тестера ОТ-1.

1.6 Оповещатель рассчитан на непрерывную эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 55 °С и максимальной относительной влажности воздуха (93 ± 2) %, без образования конденсата.

## 2 Основные технические данные

### 2.1 Технические характеристики радиоканала

2.1.1 Предельная дальность связи оповещателя с прибором или ретранслятором на открытом пространстве – до 400 м.

2.1.2 Частотный диапазон, используемый оповещателем, – от 433,2 до 434,8 МГц.

2.1.3 Количество каналов внутри частотного диапазона – 8.

2.1.4 Максимальная мощность радиопередающего устройства оповещателя – не более 10 мВт.

Телефоны технической поддержки:

8-800-600-12-12 для абонентов России,  
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,  
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран

## 2.2 Характеристики электропитания

2.2.1 Оповещатель сохраняет работоспособное состояние при напряжении элементов основного и резервного питания от 2,6 до 3,2 В.

2.2.2 Оповещатель переходит на питание от резервного элемента питания при снижении напряжения основного элемента питания до  $(2,6 \pm 0,1)$  В.

2.2.3 Оповещатель формирует и передает в прибор сигнал неисправности «Питание 1» при снижении напряжения основного элемента питания и – «Питание 2» при снижении напряжения резервного элемента питания ниже  $(2,8 \pm 0,1)$  В. Снятие сигналов неисправности «Питание 1» и «Питание 2» происходит при напряжении соответствующего элемента питания не ниже  $(3,0 \pm 0,1)$  В.

2.2.4 Оповещатель сохраняет работоспособное состояние при напряжении внешнего источника питания от 10 до 30 В.

2.2.5 Максимальная потребляемая мощность оповещателя от внешнего источника питания в режиме оповещения не более 0,7 Вт.

2.2.6 Время непрерывной работы от новых рекомендованных элементов питания:

- не менее 3 лет – в дежурном режиме от основного элемента питания;
- не менее 2 месяцев – в дежурном режиме от резервного элемента питания;
- не менее 2 часов – режиме оповещения.

2.3 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой оповещателя, – IP41 по ГОСТ 14254-2015.

2.4 Масса оповещателя с элементами питания – не более 250 г.

2.5 Габаритные размеры (В × Ш × Г) – не более  $(100 \times 300 \times 38)$  мм.

2.6 Средний срок службы – 10 лет.

2.7 Средняя наработка на отказ – не менее 60000 ч.

2.8 Вероятность безотказной работы за 1000 ч – не менее 0,98.

## 3 Комплектность

3.1 Комплектность изделия приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество, шт.	Примечание
Оповещатель ОПСП2б-10 «ALEKSA»	1	
Основной элемент питания CR123A (изготовитель PKCELL)	1	Установлен в корпусе
Резервный элемент питания CR123A (изготовитель PKCELL)	1	Установлен в корпусе
Паспорт	1	

## 4 Указания мер безопасности

4.1 По способу защиты от поражения электрическим током оповещатель соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.2 Конструкция оповещателя удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

## 5 Устройство и принцип работы

5.1 Оповещатель представляет собой радиоканальное устройство светового оповещения. Внешний вид оповещателя при-

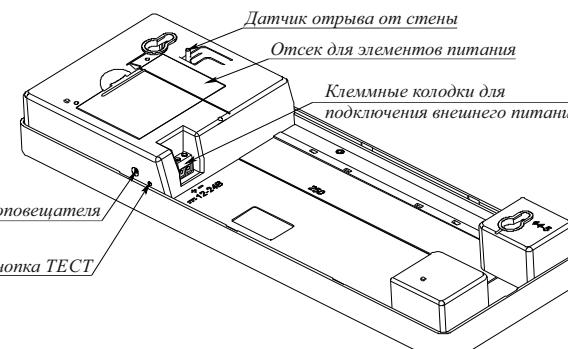


Рисунок 1

5.2 Оповещатель выполнен в пластмассовом корпусе с прозрачным экраном, внутри которого размещено подсвечивающее информационное табло, например, «ВЫХОД».

5.3 Оповещатель подлежит конфигурированию в составе системы. При конфигурировании оповещателю могут быть заданы параметры:

– «Задержка на включение» – время, через которое после получения команды от прибора на включение произойдет переход оповещателя в состояние «Включено». Диапазон значений от 0 до 65535 с;

– «Время удержания» – время, по истечению которого оповещатель остается в состоянии «Включено» до получения команды от прибора на выключение. Диапазон значений от 0 до 65535 с;

– «Задержка на выключение» – время, через которое после получения команды от прибора на выключение произойдет переход оповещателя из состояния «Включено» в дежурное состояние. Диапазон значений от 0 до 65535 с.

При конфигурировании оповещателя необходимо установить для дежурного состояния, состояния «Включено» и удержания характер подсветки табло оповещателя:

- не светит;
- светит;
- моркает.

5.4 Контроль работоспособности оповещателя осуществляется нажатием на встроенную кнопку ТЕСТ при помощи тонкого цилиндрического предмета, например, канцелярской скрепки или направлением луча оптического тестера ОТ-1 на индикатор (луч следует направлять перпендикулярно плоскости, на которой расположен индикатор). При контроле оповещатель переходит в состояние «Тест», при котором индикатор светится в течение (1 – 2) с. В журнале событий прибора регистрируется запись «Тест есть», а через несколько секунд – «Тест нет».

5.5 С внутренней стороны основания корпуса оповещателя установлен концевой выключатель датчика отрыва от стены, инициирующий формирование сигнала «Вскрытие» для прибора.

5.6 Для информации о состоянии оповещателя предусмотрен оптический индикатор (рисунок 1). Режимы индикации приведены в таблице 2.

Таблица 2

Состояние индикатора	Состояние оповещателя
Мигание с периодом 3 с	Дежурное
Мигание с периодом 1 с	Включено, Включение, Выключение
Однократное свечение в течение (1 – 2) с	Состояние «Тест»
Двукратное мигание с периодом 3 с	Отсутствует связь
Погашен	Отсутствует питание

## 6 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

6.1 При размещении и эксплуатации оповещателя необходимо руководствоваться:

– СП 3.1310.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

– РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

6.2 Оповещатель устанавливают во всех помещениях зданий промышленного и бытового назначения.

6.3 При получении упаковки с оповещателем необходимо:

- вскрыть упаковку;
- проверить комплектность согласно паспорту;
- проверить дату изготовления в паспорте и на корпусе оповещателя.

6.4 Произвести внешний осмотр оповещателя, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т.д.).

6.5 Если оповещатель находился в условиях отрицательной температуры, то перед включением его необходимо выдержать не менее четырех часов в упаковке при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.

6.6 При подготовке оповещателя к работе необходимо:

- открыть крышку оповещателя и извлечь изолирующую пленку, предварительно вынув элементы питания;
- установить элементы питания, соблюдая полярность, и закрыть крышку.

6.7 По окончании монтажа системы пожарной сигнализации следует:

- зарегистрировать оповещатель в радиоканальной сети;
- нажать кнопку ТЕСТ оповещателя или направить луч оптического тестера на индикатор для проверки его работоспособности;
- убедиться в работоспособности оповещателя по включению оптического индикатора на корпусе оповещателя или приему сигнала «Тест» прибором.

## 7 Техническое обслуживание и проверка технического состояния

7.1 Не реже одного раза в шесть месяцев необходимо производить осмотр оповещателя и проверять его работоспособность по 6.7.

7.2 При неисправности оповещатель подлежит замене. Исправность определяется на основании сообщений прибора.

## 8 Транспортирование и хранение

8.1 Оповещатель в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, тюрах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.