

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ОТКРЫТОЙ СТОЙКИ серии “СО”

Открытые стойки серии “СО” предназначены для установки 19" оборудования, не требующего дополнительных защитных монтажных корпусов, либо использующегося в помещениях с хорошей вентиляцией. Стойка состоит из основного каркаса и дополнительного оборудования (Таб.1 и Таб.2).

Комплекующие каркаса стойки:

Таб.1

№	Наименование	Кол-во
1	Силовая опора	2
2	Переключатель	2
3	Крышка	2
4	Комплект крепежа для сборки каркаса	1
	□ винт М5х20 с шайбой и гровером	24
	□ винт М4х16 с шайбой, гровером и гайкой	16
	□ спец.винт М4х12 с пластиковой шайбой и гайкой в хомуте	4
5	Вертикальная стойка 24U/36U	4
6	Колесо без фиксации	2
7	Колесо с фиксацией	2

Дополнительное оборудование:

Таб.2

Индекс	Наименование
Ст005	Полка (Ширина/Глубина) 470мм / 430мм
Ст006	Декоративная панель 1U
СО	Комплект крепежа для доп. оборудования (Спец.винт состоящий из 4х деталей – 10шт)



Последовательность сборки

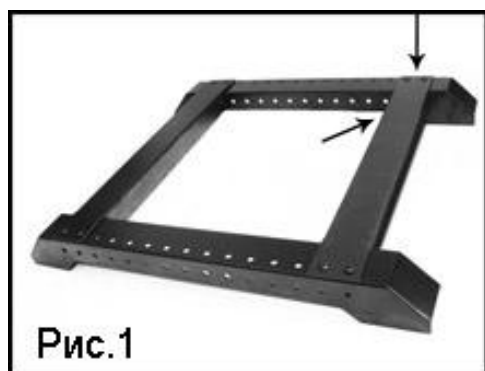


Рис.1

1. Сборка силовой опоры (Рис.1).
(М4х16 с шайбой, гровером и гайкой – 16 шт)
ВАЖНО: опора и переключатель крепятся в двух плоскостях



Рис. 2

2. Крепление колес к силовой опоре (Рис.2)
(М5х20 с шайбой и гровером – 16 шт)
ВАЖНО: колеса с фиксацией должны находиться на одной стороне.

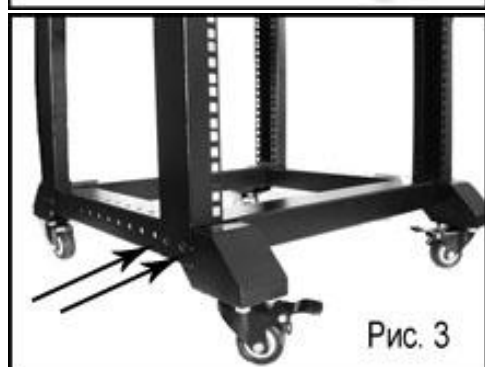


Рис. 3

3. Установка направляющих (Рис.3)
(винт М4х16 с шайбой, гровером и гайкой – 8 шт)

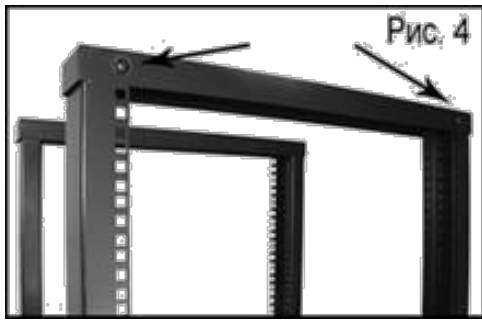


Рис. 4

4. Установка крышки (Рис.4).

С помощью хомута M4x12 установить гайку M4x12 в верхнее отверстие перфорации вертикальной стойки, расположенное на внешней стороне (Рис.4а). Надеть крышку на две вертикальные стойки, так чтобы отверстия в перфорации совпали с отверстиями в крышке. Закрепить двумя винтами M4x12 (Рис. 4с). (спец. винт M4x12 с пластиковой шайбой и гайкой в хомуте (Рис. 4b))



Рис. 4а



Рис. 4b

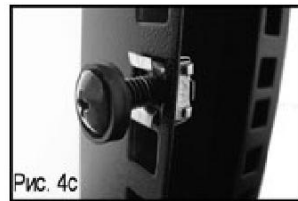


Рис. 4с

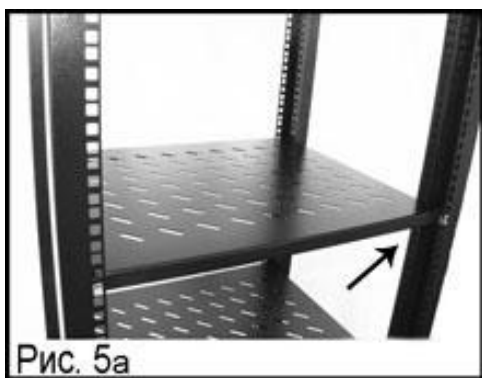


Рис. 5а

5. Установка полок (Рис. 5а, 5b). ВАЖНО: использовать специальный крепеж. 4 винта.

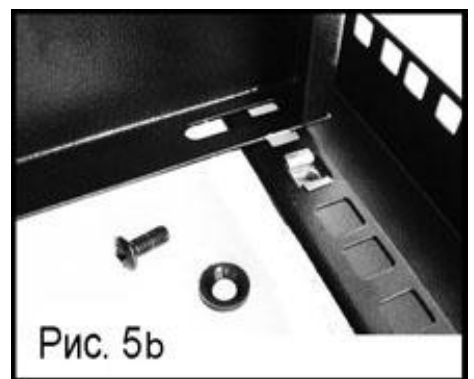


Рис. 5b

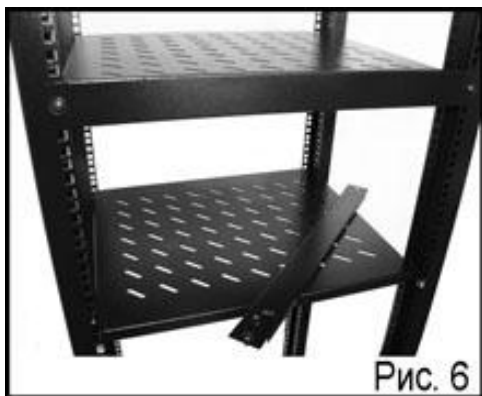


Рис. 6

6. Установка декоративных панелей (Рис. 6).

ВАЖНО: использовать специальный крепеж. 2 винта.

Комплект крепежа для доп. оборудования – это 10 спец. винтов:

- 4 для крепления полки,
- 2 для декоративной панели,
- 4 для крепления прибора.